

Manual do Usuário- Bauleto *Melo 33*



Parabéns, você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade, moderno, espaçoso e com sistema de travamento e abertura simples e funcional.

SEGURANÇA - ATENÇÃO

Previna acidentes ajustando de forma correta todos os acessórios e bagagem. Verifique periodicamente estes itens. Excesso de peso e bagagem adicional reduz estabilidade, desempenho e segurança. Verifique sempre o travamento do bauleto a base que deve ser firmemente fixada a moto, bem como o travamento da tampa. Conheça as instruções de uso e segurança do bauleto e as limitações de sua moto. A sensibilidade aos ventos fortes e laterais aumenta após a instalação dos bauletos. Nunca transporte materiais inflamáveis, explosivos ou cilindros de gás.

LIMPEZA/CONSERVAÇÃO

Recomendamos o uso de água limpa e sabão neutro. Nunca utilizar solventes, querosene ou produtos químicos que danificarão o seu bauleto. Somente utilize peças novas e originais, descarte peças danificadas ou com desgastes.

PRECAUÇÕES AO DIRIGIR

Sua moto pode sofrer influências em suas características operacionais com o bauleto instalado. Nunca ultrapasse o peso máximo permitido para o bauleto ou para a moto. Certifique-se sempre que a carga esteja fixa e que não se movimente dentro do bauleto. Esteja sempre atento ao comportamento do bauleto instalado.

MONTAGEM

A instalação do bauleto é simples e rápida, porém sugerimos que esta tarefa seja entregue a um profissional de sua confiança.

IMPORTANTE: É necessários instalar um bagageiro de sua preferência antes de instalar qualquer tipo de bauleto.

Componentes

- 1 Base de fixação com amortecedores
- 4 Parafusos, arruelas e porcas
- 4 Guias para parafusos
- 4 Abraçadeiras




Instalando a Base



A base do bauleto possui diversas guias para os parafusos permitindo o melhor ajuste à grade. Identifique a melhor posição e coloque as guias com os parafusos; posicione a base sobre o bagageiro e pela parte de baixo instale

as abraçadeiras de forma a se ajustar ao perfil do metal, coloque a arruela e a porca especial, ajuste e aperte adequadamente cada uma das abraçadeiras. Tenha o cuidado para que a base esteja firmemente presa e alinhada no bagageiro da moto.

Instalando o Bauleto

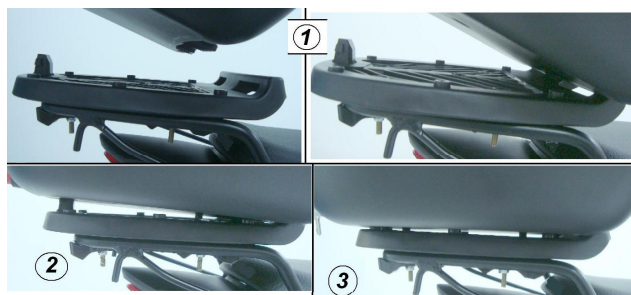

Gire a chave na posição aberta (totalmente à direita), (1) introduzir totalmente a lingueta traseira do bauleto na base, (2) trazer o bauleto até a base, pressionar o botão vermelho frontal e (3) pressionar o bauleto até que se tenha o completo travamento pela ação da mola. **VERIFIQUE SEMPRE O COMPLETO TRAVAMENTO DO BAULETO.**

Para garantir que o bauleto não se desprenda da base a chave deve estar **sempre na posição fechada** (girando totalmente à esquerda).

O processo de retirada do bauleto é feito de forma inversa ao da instalação. A chave pode ser retirada na posição aberta ou fechada.

GARANTIA

O Bauleto MELC 33 está garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 3 meses contados a partir da data da compra juntamente com a nota fiscal e o cupom abaixo devidamente preenchido.

Esta garantia cobre – peças que apresentarem defeitos de fabricação e que forem usadas e mantidas conforme instruções contidas neste encarte.

Esta garantia não cobre – danos causados por acidentes, negligência, uso indevido ignorando normas de proteção, segurança e manutenção. Danos provocados por fontes de calor, por exposição ou proximidade, incluindo silenciadores e escapamentos. Danos provenientes de produtos químicos não recomendados para limpeza. Despesas de envio e transporte das peças para avaliação, conserto ou substituição.

ESTA GARANTIA NÃO PERMITE SOB NENHUMA CIRCUNSTANCIA A COMPENSAÇÃO DIRETA OU INDIRETA POR DANO OU PREJUÍZO CAUSADO A TERCEIROS OU BENS DE TERCEIROS POR ESTE PRODUTO.

Dimensões do Bauleto

Largura 430mm - Altura 310mm - Profundidade 390mm Peso 2,250 Kg – Capacidade 33 Litros.

VELOCIDADE MÁXIMA RECOMENDADA COM O BAULETO CARREGADO

120 Km/H

CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA

3,5 Kg

BAULETO *Melo 33*

980221

CARTÃO DE GARANTIA

Data da Venda

Vendedor

Carimbo da Loja / Nº NF